


prscenic

T21

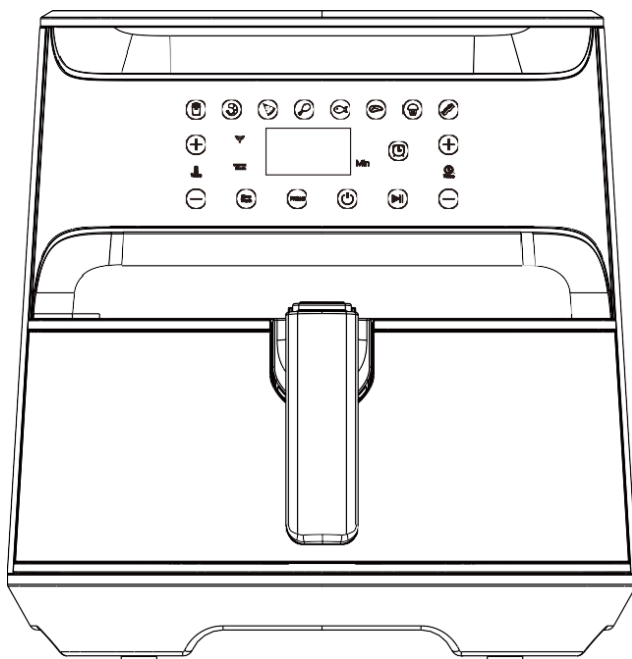

Nutikas kuumaõhufrititüür, 5,5 l, kasutusjuhend

Pakendi sisu ja spetsifikatsioonid.....	1
Olulised ohutusjuhised.....	2–3
Seadme kasutamine.....	4
Kuumaõhufritüüri omadused.....	5
Märguanded.....	6–8
Kuumaõhufritüüri kasutamine.....	9
Kasutusjuhend.....	10–12
Hooldus ja korrashoid.....	13
Veatuvastus.....	14

Pakendi sisu

 Kvaliteetne 5,5-liitrine kuumaõhufritiitüür T21 *1	 Retseptiraamat x 1
 Kiirjuhend x 1	 Kasutusjuhend x 1

Spetsifikatsioonid

Toiteallikas	AC 220–240 V, 50 Hz
Nimivõimsus	1700 W
Mahutavus	5,5 liitrit (3–5 portsjonit)
Temperatuur	77–204 °C
Vahemik	(77–204 °C)

Olulised ohutusjuhised

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida esmaseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmisi.

1. ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KOGU KASUTUSJUHEND!
2. Veenduge, et teie majapidamises kasutatav pinge vastab seadmel toodud pingele.
3. Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
4. Elektrilöögi, tulekahju või vigastuste vältimiseks ärge pange juhet, pistikut või seadet vee või muu vedeliku sisse.
5. Lapsed võivad seadet kasutada ja seadet võib kasutada laste läheduses ainult range järelevalve all. Üldjuhul ei ole seade mõeldud lastele kasutamiseks.
6. Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata, samuti enne puhastamist. Enne osade kinnitamist või äravõtmist tuleb lasta seadmel maha jahtuda.
7. Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustada saanud või kui seade tõrgub või on mingil moel kahjustatud. Tagastage seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse uurimis- ja parandustöödeks või korrigeerimiseks.
8. Kasutades lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, riskite vigastuste ohuga.
9. Mitte kasutada välitingimustes.
10. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua- või kapiserva ega puutuda vastu kuumasid pindasid.
11. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- või elektripliidile või selle lähedusse või kuumale ahu.
12. Olge eriti ettevaatlik, kui liigutate seadet, mis sisaldab kuumat õli või muid kuumasid vedelikke.
13. Vooluvõrgust eemaldamiseks keerake ükskõik milline juhtnupp asendisse „OFF“ (või „0“) ja eemaldage pistik pistikupesast.
14. Ärge kasutage seadet viisil, mis ei vasta selle otstarbele.
15. Nutikasse kuumaõhufritiüri ei tohi panna liiga suures koguses toitu ega metallist söögiriistu, sest need võivad tekitada tulekahju või elektrilöögiohu.
16. Kui töötav seade kaetakse tuleohtliku materjaliga või kui see puutub vastu sellist materjali, sh vastu kardinaid, kangaid, seinasid jne, võib tekkida tulekahju. Ärge hoiustage töötava seadme peal muid esemeid.
17. Ärge kasutage seadme puhastamiseks metallist pesusvammi. Sellise svammi küljest murduvad osakesed võivad minna elektriliste elementide vastu ja tekitada elektrilöögiohu.
18. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate muust kui metallist või klaasist valmistatud mahuteid.
19. Ärge hoidke seadme sees materjale, mis ei ole tootja soovitatud tarvikud, kui te seadet parasjagu ei kasuta.
20. Ärge asetage seadmesse paberist, papist, plastist jms materjalist esemeid.
21. Ärge katke küpsetuskorvi või ühtegi muud seadme osa fooliumiga, sest nii kuumeneb kuumaõhufritiüür üle.
22. Ärge jätke masinat kasutamise ajal järelevalveta.

Olulised ohutusjuhised

23. Olge eriti ettevaatlik, kui võtate korvi või korvisahtli seadmest välja, et tühendada see kuumast rasvainest.
24. Nutika kuumaõhufritiüüri saab mis tahes funktsiooni kasutamise ajal alati toitenupust välja lülitada.
25. Kuuma õhuga küpsetamise käigus eraldub väljalaskeavade kaudu kuuma veeauru. Jälgige, et teie käed ja nägu oleksid veeaurust ja väljalaskeavadest ohutus kauguses. Ühtlasi olge kuuma veeauru ja õhuga ettevaatlik toidualuse väljavõtmisel.
26. Ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti, kui seadmest tuleb tumedat suitsu. Oodake, kui seade lõpetab suitsemise ja seejärel eemaldage toidualus
27. Ärge paigutage seadet vastu seina või teisi kodumasinaid.
28. Jätke seadme taha, külgedele ja kohale vähemalt 15 cm vaba ruumi.

Ettevaatust!

- * Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises.
- * Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui olete lõpetanud selle kasutamise.
- * Enne käsitlemist või puhastamise laske seadmel vähemalt 30 minutit jahtuda.
- * Ohutuse tagamiseks on seadme sees olemas mikrolüliti, mis lülitab seadme automaatselt välja, kui toidukorv küpsetamise ajal seadmest välja võetakse.
- * Vajutage vabastamisnupule ainult siis, kui korvisahtel on asetatud tasasele ja kuumakindlale alusele!

Ettevaatust!

- * Tuleohu vältimiseks ärge täitke toidukorvi või korvisahtlit õli või muude vedelikega.
- * Jälgige, et kõik toiduained oleksid korvi sees ega puutuks kokku seadme küttekehadega. Ärge pange toidukorvi liiga täis.
- * Kui masin töötab, siis ärge katke kinni selle peal olevat õhuvõtuava ega seadme taga olevat väljalaskeava.
- * Ärge puudutage seadme sisemust, kui see töötab.
- * Masina korpust ei tohi kunagi panna vee alla ega loputada jooksva vee all.

Seadme kasutamine

Nutika kuumaõhufritüüri saab valmistada mitmesuguseid eri roogasid. Põhilised küpsetusajad on toodud jaotises „Seaded“ esitatud tabelis. Teavet küpsetusaegade kohta leiate ka tootega kaasas olevast retseptiraamatust.

1. Tõmmake käepidemest, et toidukorvi sahtel kuumaõhufritüürist ettevaatlikult välja võtta.
2. Pange frittimiseks mõeldud toiduained korvi ja asetage see tagasi korvisahtlisse.
3. Seejärel lükake sahtel tagasi kuumaõhufritüüri.

NB!

Ärge pange korvi kunagi täiesti täis ega ületage soovituslikke koguseid (vt samas peatükis jaotist „Seaded“), sest see võib mõjutada toidu valmistamise kvaliteeti.

Ettevaatust!

- * Ärge kunagi kasutage nutikat kuumaõhufritüüri ilma toidukorvi ja selle sahtlita!
- * Ärge puudutage toidukorvi, korvisahtlit või nutika kuumaõhufritüüri sisemust seadme kasutamise ajal ja vahetult pärast seadme kasutamist, sest need lähevad väga kuumaks. Hoidke toidukorvi ainult käepidemest. Kasutage alati pajakindaid. Masin on kuum!

▲ Read Caution on Back ▲



HOT to touch.
Heiß, bitte nicht anfassen.
Ne pas toucher quand il fait chaud



DANGER: DO NOT press button while moving or shaking basket. See manual.



DO NOT try to open top. This is not a lid.
Bitte nicht öffnen, dies ist kein Deckel.
Ne pas ouvrir, ce n'est pas un couvercle.

ACHTUNG: Berühren Sie nicht die Verriegelungstaste, während Sie die Maschine bewegen.

DANGER: Ne pas toucher le bouton de verrouillage lorsque vous vous le déplacez.



DO NOT fill with oil. This is not a deep fryer.
Fügen Sie kein Öl hinzu.
Ne pas ajouter d'huile.

Questions?

Service Email: service@proscenic.tw
Online service: www.proscenic.com

Kuumaõhufritüüri omadused

POLARISEERITUD PISTIK


Seadmel on polariseeritud pistik (üks laba laiem kui teine). Elektrilöögiohu vähendamiseks sobib pistik polariseeritud seinakontakti ainult ühtpidi. Kui tundub, et pistik ei taha esimese katsega pistikupessa ühenduda, siis pöörake see ümber. Kui pistik endiselt ei sobi, siis pöörduge pädeva elektriku poole. Ärge proovige pistikut ise modifitseerida.

LÜHIKE TOITEJUHE

Seadmel on lühike toitejuhe, et vähendada pika juhtme taha takerdumise või komistamise ohtu. Ettevaatusabinõude rakendamisel võib kasutada ka pikendusjuhtmeid.

1. Pikendusjuhtme märgistus peab vastama seadme märgistusele. Kui pikendusjuhtme märgistuse väärtus on liiga madal, võib see üle kuumeneda ja põlema süttida,
2. Pikendusjuhe tuleks paigutada selliselt, et see ei ripuks üle kapi- või lauaserva, kus see on laste käeulatuses või kus inimesed võivad selle taha komistada.

Märguanded

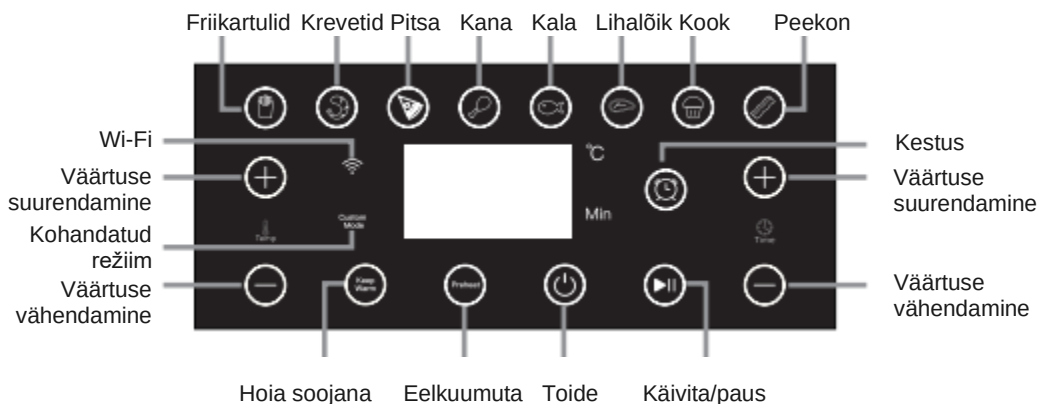

Oleku kirjeldus

1. Seisatud. Toidet pole või seade on toitenupust välja lülitatud.
2. Ootel. Toitenupule vajutades süttivad kõikide ikoonide märgutuled.
3. Töötas. Töörežiimile lülitumiseks tuleb valida vastav režiim ja vajutada käivitamisnupule.
4. Paus. Masina töötamise ajal pausile vajutamine peatab seadme töö, aga ei lülita seda välja.



Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage see sisse – toitenupul sütib sinine märgutuli, pärast sisselülitamist sütib valge märgutuli.

1. Sisselülitamise korral sütvad kõikide ikoonide märgutuled ning pärast piiksu jääb neist põlema üksnes toitenupu tuli.
2. Kui vajutate seadme toitenupust tööle, sütvad kõik ikoonid ja seadme ekraanile ilmub vaikeseadistus 180 °C ja 15 minutit. Iga viie sekundi tagant kuvatakse vaheldumisi teavet temperatuuri ja kestuse kohta.



Käivitamine/paus. Ooterežiimil põleb valge tuli ja töötamise ajal sinine tuli. Pausile panemise korral hakkab nupp siniselt vilkuma.

1. Üks funktsioon. Valige menüü, vajutage käivitusnupule ja selle peale hakkab menüüvalik valge märgutulega vilkuma, muud menüüikoonid jäävad varjatuks.
2. Kombineeritud funktsioon. Pärast menüü valimist hakkab vilkuma valge märgutuli. Kui valite muud ikoonid kombineeritud küpsetuslahenduse jaoks, siis jäävad kõrvalised ikoonid varjatuks, kui küpsetuspott alustab tööd ja muude menüüvalikute märgutuled jäävad põlema.

Märguanded

Töörežiim



Eelkuumuta.

Vajutage ooterežiimil eelkuumutamise nupule . Vaikeseaded on 188 °C ja viis minutit.



Hoia soojas.

Soojas hoidmise vaaketemperatuur ja -aeg on vastavalt 77 °C ja viis minutit. Temperatuurivalikut ei saa muuta, aga soojas hoidmise aega saab pikendada kas ühe minuti kaupa (lühike vajutus) või viie minuti kaupa (pikk vajutus).



Seadista aeg.

Seadistatud aja lõppedes lülitub masin vaikerežiimile.

Kombineeritud funktsioon

1. Menüü+ hoia soojas
2. Seadista aeg + menüü
3. Seadista aeg + hoia soojas
4. Seadista aeg + menüü + hoia soojas

Soovitused.

Töö lõppedes lülitub seade automaatselt soojas hoidmise režiimile. Soojendamise kestus ja temperatuur on vaikimisi seadistatud viie minuti ja 77 °C peale. Soojas hoidmise funktsioon on kombineeritud seadete puhul alati järjekorras viimane.

NB!

Pärast mis tahes töörežiimi valimist hakkab vastava funktsiooni märgutuli siniselt vilkuma. Soovitud režiimi kinnitamise korral jääb tuli siniselt põlema. Kui seade on tööle lülitatud, hakkab funktsiooni märgutuli kinnitavalt vilkuma. Kui soovite töörežiimi muuta pärast selle kinnitamist, siis vajutage nupule uuesti nii kaua, kuni märgutuli muutub valgeks (näitab, et funktsioon on tühistatud).

Küpsetuskorvi avamine ja sulgemine

Kui seade töötab.

1. Tõmmake korv välja – seda tehes kõlab piiks, küttekeha ja ventilaator lõpetavad töö, ajaarvestus ekraanil peatub ja. Juhtnuppude paneeli see ei mõjuta.
2. Pange korv tagasi masinasse – kõlab piiks, masin jätkab küpsetamist eelnevalt seadistatud režiimil.

Muude režiimide ajal (sh pausil ja ootel olles)

1. Korvi väljavõtmine ja tagasiasetamine ei avalda masinale mingit mõju.

Automaatne väljalülitus

Ooterežiim: kui seadet ei kasutata, lülitub see kuue minuti pärast automaatselt välja.

Pausil: kui seadet ei kasutata, lülitub see 30 minuti pärast automaatselt välja.

Märguanded

Märkused

1. Kui seade töötab, ei saa nuppudele vajutada ja nende märgutuled ei süti, välja arvatud töörežiimi valimisel (temperatuur ($\pm$), kestus ($\pm$)).
Soojas hoidmise režiimil saab valida ja reguleerida üksnes ajalist kestust ($\pm$).
Temperatuur $\pm$ on vaikeväärtusega ja seda ei saa muuta.
Eelkuumutamise režiimil on võimalik valida üksnes temperatuuri $\pm$. Kestus on vaikimisi paika pandud ja seda ei saa muuta $\pm$.
2. Kombineeritud režiimi korral osutab vilkuv märgutuli parasjagu töötavale protsessile.

Wi-Fi tuli

Kui masin lülitatakse sisse, lülitub Wi-Fi tuli vaikimisi välja. Hoidke toitenuppu viis sekundit all – Wi-Fi tuli hakkab aeglaselt vilkuma (kord sekundis) ja jääb põlema, kui seade on Wi-Figa ühendatud. Kui Wi-Fi ühendus puudub kauem kui 10 minutit, lülitub Wi-Fi tuli automaatselt välja. Kui tuvastatakse Wi-Fi riistvaraline tõrge, siis hakkab Wi-Fi tuli pärast viiesekundilist nupu all hoidmist vilkuma (kolm korda sekundis), jääb üheks minutiks tööle ja seejärel lülitub välja.

Eelseadistused

Juhtpaneeli retseptiseadistused

Retsept	Vaike-temperatuur (°C)	Reguleeritav vahemik	Vaikekestus (min)	Reguleeritav vahemik
Vaikesäte	188	77–204 °C	15	1–60 min
Friikartulid	204		18	
Krevetid	182		8	
Pitsa	166		7	
Kana	182		20	
Kala	204		10	
Lihalõik	182		8	
Kook	182		12	
Peekon	182		12	

Kuumaõhufritüüri kasutamine

Eelkuumutamise funktsioon

1. Kui vajutate vaikumisi ooterežiimil eelkuumutamise nupule, algab eelkuumutamine 188 °C juures kestusega 5 minutit.
2. Kui valite esmalt retsepti ja vajutate seejärel eelkuumutamise nupule, algab eelkuumutamine vastavalt retsepti vaiketemperatuurile.
3. Kui vajutate ooterežiimil eelkuumutamise nupule ja muudate seejärel temperatuuriseadeid, algab eelkuumutamine vastavalt valitud temperatuurile.

Eelkuumutamise funktsiooni puhul saab reguleerida üksnes temperatuuri, mitte taimerit (ajanäitajad on toodud all tabelis). Maksimaalne kestus on viis minutit. Soovitud temperatuuri saavutamisel annab masin sellest kolme piiksuga märku ja lülitub toiduainete sisestamiseks ooterežiimile.

Temperatuuriseadistus	Eelkuumutamisaeg
204	5 min
199	5 min
193	5 min
188	4 min
182	4 min
177	4 min
171	4 min
166	3 min
160	3 min
154	3 min
149	3 min

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Võtke seade ja selle tarvikud (toidukorv, korvisahtel) pakendist välja. Peske tarvikud sooja seebiveega puhtaks ja kuivatage. Pühkige fritüür seest niiske lapi või svammiga üle ja kuivatage paberkäterätikuga. Enne masina kasutamist veenduge, et fritüür on seest kuiv.
2. Masina esmakordsel kasutamisel tuulutage tuba. Nutikast kuumaõhufritüürist võib esimese ülessoojenemise käigus tulla pisut suitsu ja ebameeldivast lõhna. See on küttekehaga seadmete puhul igati normaalne ega mõjuta fritüüri ohutust.

Ettevaatust!

Kui tõstate kuumaõhufritüüri ühest kohast teise, siis veenduge, et masina põhi oleks toetatud. Ärge kasutage fritüüri tõstmiseks toidukorvi käepidet!

Kasutusjuhend

Veel funktsioone

1. Määrake toiduainetele sobiv valmistamisaeg ja küpsetustemperatuur (vt sellele peatükile järgnevat jaotist „Seaded“).
2. Vajutage punasele toitenupule, et masin käivitada. Muutke ajalise kestuse ja temperatuuriseadeid vastavalt eelistustele.
3. Kasutage +/- nuppe küpsetusaja pikendamiseks või lühendamiseks. Lühike vajutus pikendab või lühendab küpsetusaega ühe minuti võrra, pikk vajutus suurendab või vähendab küpsetusaega kiiresti ühe minuti kaupa.
4. Kasutage +/- nuppe küpsetustemperatuuri suurendamiseks või vähendamiseks. Lühike vajutus pikendab või lühendab küpsetustemperatuuri 2,8 kraadi (C; 5 kraadi Fahrenheiti järgi) võrra, pikk vajutus suurendab või vähendab küpsetustemperatuuri kiiresti 2,8 kraadi kaupa.
5. Kuuma õhuga frittimiseks vajutage uuesti käivitamise/pausi nupule. Kestuse, temperatuuri või eelseadistuse valimine käivitab masina automaatselt pärast viit sekundit, kui pärast seda ei vajutata ühelegi muule nupule.
6. Kui fritüür alustab tööd, käivitub kuval taimeri pöördloendus.
7. Kuuma õhuga frittimise ajal annab masin kuuldavate klõpsudega märku, kui fritüür on saavutanud soovitud temperatuuri ja küttekeha lülitub välja. Töötamise ajal võib kuulda mitut klõpsu – see näitab, et kuumaõhufritüür hoiab seadistatud temperatuuri.
8. Toiduvalmistamise ajal kogunevad korvisahtlisse ülemäärane õli ja toiduainetest eralduvad mahlad. See on ootuspärane.
9. Mõne retsepti puhul tuleb toiduaineid küpsetuskorvis poole küpsetamise peal raputada (vt sellele peatükile järgnevat jaotist „Seaded“). Toiduainete raputamiseks haarake korvi käepidemest ja tõmmake see sahtlist välja. Seejärel raputage korvi ettevaatlikult ent kindlalt. Lükake korvisahtel tagasi kuumaõhufritüüri sisse ja jätkake küpsetamist.

NB!

Kuna õhu kiirkuumutamise tehnoloogia muudab masinas oleva õhu vaid mõne hetkega ülikuumaks, ei sega toidukorvi lühiajaline eemaldamine toidu valmistist.

Soovitus.

Kui retsept näeb ette, et toidukorvi tuleb poole küpsetamise peal raputada, on lihtsam jagada küpsetusaeg kahte etappi. Kui seadistate taimeri poole küpsemisaja peale annab märgukell teada, kui on aeg korvi sisu läbi raputada.

Soovitus.

Seadistades taimeri terve küpsemisaja peale käivitub märgukell alles siis, kui toit on valmis. Saate toidukorvi igal ajal seadmest välja võtta, et kontrollida toidu valmidusastet. Toide lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui olete korvisahtli tagasi oma kohale pannud. Sellisel juhul lõpetab taimer automaatselt pöördloenduse.

1. Nutika kuumaõhufritüüriga saab järjest valmistada mitu toiduportsu.

Kasutusjuhend

NB!

Saate seadme igal ajal välja lülitada. Selleks tuleb lihtsalt vajutada toitenupule. Toitenupp hakkab punaselt põlema ja ventilaator jätkab tööd veel 20 sekundi vältel, et masin enne väljalülitumist maha jahutada.

1. Kontrollige, kas toit on valmis. Kui toit pole veel valmis, lükake korv tagasi fritüüri sisse ja seadistage taimeril mõned lisaminutid.
2. Selleks, et toidukorv sahtli seest kätte saada, lükake kaitseriba eemale ja vajutage selle all olevale vabastamisnupule.
3. Hoidke korvi käepidemest ja tühjendage selle sisu kaussi või taldrikule.

Soovitus.

Suuremate või kergesti murenevate toiduainete eemaldamiseks võib kasutada tangide abi. Jälgige, et tangidel oleks kuumakindel plastkate. Metallist haaratsitega tangid või söögiriistad võivad kriimustada korvi pealispinda.

1. Nutika kuumaõhufritüüri saab järjest valmistada mitu toiduportsu.

OLULINE!

Kui märkate, et masina ventilaator ei hakka küpsetamise ajal tööle (ei kostu müra ega ole tunda õhuvoolu), siis lõpetage koheselt seadme kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega.

Eelseadistatud menüüde kasutamine

1. Kuumaõhufritüüril on kaheksa eelseadistatud kiirfunktsiooni: FRIIKARTULID, LIHALÕIK, KANA, MUFFIN, KREKETID, PITSA, KALA ja PEEKON.
2. Eelseadistuse valimiseks vajutage otse vastava retsepti nupule. Frittimise alustamiseks vajutage toitenupule. Seejuures hakkab masin kestuse, temperatuuri või eelseadistuse valimisel viie sekundi möödudes automaatselt ise tööle, kui pärast seda ei vajutata ühelegi muule nupule.
3. Kui soovite valida eelseadistust pärast seda, kui masin on juba käivitunud, vajutage toitenupule ja seejärel otse retseptiikoonidele, et valida soovitud eelseadistus.
4. Seadme taaskäivitamiseks soovitud eelseadistusega vajutage toitenupule.

SEADED

Alltoodud tabel aitab teil valida sobivad seaded soovitud toidu jaoks.

NB!

Tegemist on soovituslike juhistega.

Kasutusjuhend

	Min-max Kogus (g)	Kestus (min)	Temp (°C)	Raputamis- vajadus	Lisateave
Kartulid ja friikartulid					
Peenikesed külmutatud friikartulid	270–680	9–16	204	raputada	
Paksud külmutatud friikartulid	270–680	11–20	204	raputada	
Kodused friikartulid (8 x 8mm)	270–770	18–25	204	raputada	Lisada pool spl õli
Kodused kartulisektorid	270–770	18–22	182	raputada	Lisada pool spl õli
Kodused kartulikuubikud	270–725	12–18	182	raputada	Lisada pool spl õli
Kartulikook	230	15–18	182	raputada	
Kartuligratään	500	15–18	182	raputada	
Looma- ja linnuliha					
Lihalõik	90–500	8–12	204		
Sealihalõik	90–500	10–14	182		
Hamburgerikotlet	90–500	7–14	204		
Vorstipirukas	90–500	13–15	204		
Kanakoivad	90–500	18–22	182		
Kanarind	90–500	10–15	182		
Suupisted					
Kevadrullid	90–450	8–10	204	raputada	Eelkuumutamisega
Külmutatud kananagitsad	90–500	6–10	204	raputada	Eelkuumutamisega
Külmutatud kalapulgad	90–450	6–10	204		Eelkuumutamisega
Külmutatud paneeritud juustusnähkid	90–450	8–10	182		Eelkuumutamisega
Külmutatud köögiviljad	90–450	10	160	raputada	Eelkuumutamisega
Küpsetised					
Kook	320	20–25	182		
Lahtine pirukas	400	20–22	204		
Muffinid	320	20–25	182		
Magusad suupisted	400	20	182		

Soovitused.

1. Iga rooga, mida on võimalik valmistada tavalises ahjus, saab valmistada ka nutikas kuumaõhufritüüris.
2. Parima tulemuse saamiseks ja ebaühtlase küpsemise vältimiseks tasub väiksemaid toiduaineid poole küpsemisaja peal raputada.
3. Kui toitu on rohkem, kulub nende valmistamiseks vaid pisut rohkem aega. Väiksema koguse küpsetamine võtab seevastu pisut vähem aega.
4. Kui mõni toit kipub toidukorvi põhja külge jääma, siis piserdage korvi enne toidu lisamist küpsetusõliga.
5. Ärge kasutage kuumaõhufritüüri väga rasvaste toitade (nt vorstikesed) valmistamiseks, sest nendest eralduv rasv võib põlema süttida.
6. Krõbeda pealispinna saamiseks lisage värsketele kartulitele pisut õli. Pärast õli lisamist tuleks toiduained mõne minuti jooksul kuumaõhufritüüri panna.
7. Optimaalne kartulikogus krõbedate friikartulite valmistamiseks on 500 g.

Hooldus ja korrashoid

8. Kasutage valmistainast, et valmistada kiiresti ja lihtsalt mitmesuguseid suupisteid.
Valmitaigna kasutamisel jõuab toit kiiremini lauale kui koduse taigna valmistamisel.
9. Kui soovite kuumaõhufritüüris valmistada kooki või lahtist pirukat või muid kergesti murenevaid või täidetud toite, siis kasutage toidukorvi sees koogi- või ahjuvormi.
10. Nutikat kuumaõhufritüüri saab kasutada ka toidu soojendamiseks. Kui soovite toitu uuesti üles soojendada, siis seadke temperatuur 140 kraadi peale ja taimer 10 minutiks.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda!
2. Lülitage seade välja. Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske sel täielikult jahtuda.
3. Korvi ja korvisahtlit võib puhastada sooja vee ja õrnatoimelise pesuainega/nõudepesuvahendiga või nõudepesumasinas. Ärge kasutage puhastamiseks metallist söögiriistu või abrasiivseid puhastusvahendeid, sest see võib mittenakkuvat kattekihti kahjustada. Loputage pestud tarvikud puhta veega üle ja kuivatage.
4. Kinnijäänud toidujäätmete eemaldamiseks täitke korvisahtel kuuma seebiveega. Asetage toidukorv alusele ja laske neil umbes 10 minutit liguneda. Seejärel peske kraanikausis.

Fritüüri sisemuse puhastamine

1. Pühkige fritüür seest niiske lapi või svammiga üle. Kuivatage paberkäterätikuga.
2. Ärge kunagi kasutage fritüüri sisemuse puhastamiseks abrasiivseid vahendeid!
3. Ärge kunagi pange seadet vette ja jälgige, et vesi ja niiskus ei tungiks nutika kuumaõhufritüüri ülemise osa sisse.
4. Kasutage harja, et puhastada kuumaõhufritüüri küttekeha toidujääkidest.

Nutika kuumaõhufritüüri pealispinna puhastamine

1. Kasutage seadme pühkimiseks niisket svammi või lappi. Kuivatage.
2. Ärge laske vedelikel sattuda nutika kuumaõhufritüüri õhuvõtuavadesse.

* Muud hooldustööd peaks teostama volitatud teenuseosutaja.

FRITÜÜRI EI TOHI KUNAGI PANNA PLIIDI PEALE!

Veatuvastus

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendused
Nutikas kuumaõhufritüür ei tööta.	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti.
	Taimer on seadistamata.	Seadme sisselülitamiseks tuleb seadistust muuta nii, et see vastaks nõutavale valmistamisajale.
	Korvisahtel ei ole paigas.	Lükake korvisahtel korralikult oma kohale tagasi.
Nutikasse fritüüri pandud toit ei ole läbi küpsenud.	Korvis on liiga palju toiduaineid.	Pange toidukorvi korraga väiksem kogus toitu. Väiksemad portsud küpsevad ühtlasemalt.
	Seadistatud temperatuur on liiga madal.	Muutke seadistus sobivale temperatuurile (vt jaotist „Seaded“).
	Küpsetusaeg on liiga lühike.	Seadistust tuleb muuta, et see vastaks nõutavale valmistamisajale (vt jaotist „Seaded“).
Frititud suupisted ei ole fritüürist välja võttes krõbedad.	Kasutasite suupisteid, mis on mõeldud küpsetamiseks traditsioonilises fritüüris.	Kasutage suupisteid, mis on mõeldud ahjus valmistamiseks või katke need õhukese õlikihiga, et saada krõbedam tulemus.
Toidukorvi ei õnnestu tagasi seadme sisse lükata.	Korvis on liiga palju toiduaineid.	Ärge pange korvi lubatust rohkem asju. Koguste piirmäärad on toodud „Seadete“ jaotises esitatud tabelis.
	Toidukorv ei ole korralikult korvisahtlis.	Lükake korv sahtli sisse, kuniks kuulete kõpsu.
Seadmest tuleb valget suitsu.	Küpsetate rasvast toitu.	Rasvase toidu valmistamisel lekitab toidualusele suures koguses õli. Õli tekitab valget suitsu ja toidualus võib tavalisest enam kuumeneda. See ei avalda fritüürile ega valmistatavale toidule mingit mõju.
	Toidualus on viimasest kasutuskorrast rasvane.	Valget suitsu tekitab korvisahtlis kuumenev õli. Puhastage korvi ja korvisahtlit pärast igakordset kasutamist.
Värsked friikartulid ei ole nutikas fritüüris ühtlaselt küpsenud.	Te ei kasutanud õiget tüüpi kartulit.	Kasutage värseid kartuleid ja veenduge, et need säilitavad frititsemisel kuju.
	Te ei loputanud kartulipulkasid enne frittimist vee all.	Loputage kartulipulgad põhjalikult veega üle, et pesta maha kartuli välispinnal olev tärklis.
Värsked friikartulid ei ole nutikast fritüürist välja võttes krõbedad.	Friikartulite krõbedus sõltub õli kogusest ja kartulite veesisaldusest.	Veenduge, et kartulipulgad oleksid enne õli lisamist ära kuivatatud.
		Lõigake kartulid peenemateks pulkadeks, et tulemus saaks krõbedam.
		Lisage veel pisut õli, et tulemus saaks krõbedam.

Klienditeenindus:

(DE) +49 202 7588 6417 E-R 13.00–16.00, inglise ja saksa keeles
(JP) +04 63-68-7447 月曜～金曜 9.00–17.00, jaapani keeles
(CN) +86 400-0097-087 周一～周五 9.00–17.00, hiina keeles
(US) +1 8885179168 9.00–17.30 E–R



Proscenic Technology Co.,Ltd

Koduleht:

www.proscenic.com E-post:

survice@proscenic.tw

Hiina 8. korrus, korpus A, maja nr 5,
Tusincere Park, Longcheng,
Longgang, Shenzhen, Hiina